

DRAKKAR

Gaming Controller for PC



User manual

KONIX
GAMING

Gaming controller for PC

PACKAGE CONTENTS

- Wired gamepad x 1


PRODUCT FEATURES

- Plug & Play
- Easy to use
- USB cable length: 1,8 m
- Compatible Windows XP/Vista/7/8/10
- Supports X-INPUT mode and D-INPUT mode
- Default mode: X-INPUT (Best for most pc games)

MODE SWITCHING

- Press analog button for 5 seconds to switch from X-INPUT to D-INPUT
- X-INPUT: LED is turned off
- D-INPUT: LED is turned on

KEYS DESCRIPTION

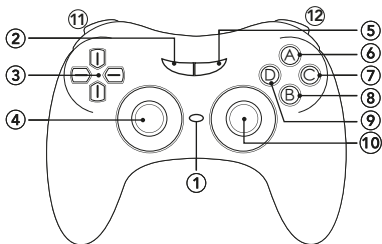

1. Analog Key
2. Select Key
3. Directional Pad
4. Right Joystick
5. Start Key
6. A Key
7. C Key
8. B Key
9. D Key
10. Right Joystick
11. Left Triggers
12. Right Triggers

CAUTION AND MAINTENANCE

- Never disassemble your gamepad.
- Do not twist or pull strongly the cable.
- Do not drop, throw or apply any strong shock to your gamepad.
- Keep away from heat sources such as radiators and heaters.
- Do not insert any objects in the product.
- Make sure to keep product in a dry place, protected from the rain or humidity.
- Please recycle this product by handing it over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Manette de jeu pour PC

CONTENU DU BOITIER

- Manette filaire x1


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Plug & Play
- Utilisation facile
- Longueur du câble USB : 1,8 m
- Compatible Windows XP/Vista/7/8/10
- Supporte les modes : X-INPUT et D-INPUT
- Mode par défaut des manettes: X-INPUT (meilleure option pour la plupart des jeux)

CHANGEMENT DE MODE

- Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton « Analog » pour passer du mode X-INPUT au mode D-INPUT
- X-INPUT: LED éteinte
- D-INPUT: LED allumée

DESCRIPTION DES TOUCHES

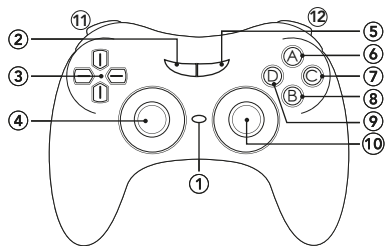

1. Bouton analog
2. Touche Select
3. Croix directionnelle
4. Joystick droit
5. Touche Start
6. Touche A
7. Touche C
8. Touche B
9. Touche D
10. Joystick Droit
11. Gachettes Gauches
12. Gachettes Droites

MAINTENANCE ET AVERTISSEMENTS

- Ne jamais démonter votre manette.
- Ne pas tordre ni tirer trop fortement sur le câble.
- Ne pas jeter, faire tomber ni faire subir de chocs violents à votre manette.
- Tenez ce produit éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs.
- Gardez le produit dans un endroit sec, protégé de la pluie et de l'humidité.
- N'insérez aucun objet dans votre produit.
- Veuillez recycler ce produit en le remettant au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

KONIX
www.konix-interactive.com

©2016 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. The Konix and Drakkar brands and logos are trademarks of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Made in PRC.

©2016 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

