

KONIX



CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE RÉTROÉCLAIRÉ MULTICOLORE

ÁSGARD AURA

MANUEL D'UTILISATION



CONTENU DU BOITIER


- Clavier mécanique x1
- Manuel x1
- Déclipeur de touches x1

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clavier rétroéclairé 7 couleurs de l'intérieur des touches
Clavier AZERTY 105 touches de taille standard avec switches mécaniques marron
Anti-ghosting complet
Compatible avec Windows XP/Vista/7/8/10
Connexion USB 2.0 plug & play
Dimensions : 438x173x38 mm
Poids : 1293 g
Longueur du câble : 1.8 m

Raccourcis Multimedia

Mode personnalisation, disponible seulement lorsqu'un profil est actif

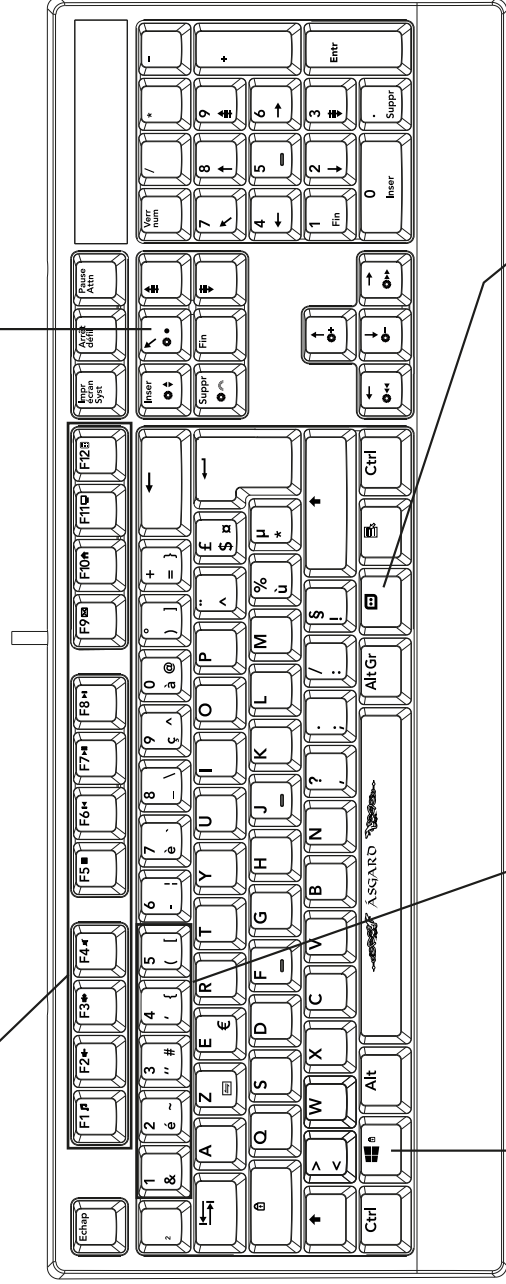

5 profils pré-enregistrés : Général, FPS, COD, LOL, Racing

Verrouillage des touches Windows

Touche d'accès aux fonctions

FONCTIONS

• Enregistrement de combinaisons de couleurs personnalisées :

- Sélectionner un groupe de 1 à 5 en appuyant sur "KONIX + <1-5>"
- Appuyer sur "KONIX + ↖" pour éditer le groupe sélectionné les trois indicateurs LED "VERR NUM", "VERR MAJ" & "ARRET DEFIL" clignotent
- Appuyer à plusieurs reprises sur les touches voulues pour faire apparaître la couleur désirée
- Appuyer sur "KONIX + ↖" pour confirmer l'édition, les trois indicateurs LED s'arrêtent de clignoter

• Groupes de couleur par défaut :

- KONIX + 1 : Général (Z, Q, S, D, ECHAP, ↑, ↓, ←, →)
- KONIX + 2 : FPS (1-5, A, Z, E, R, Q, S, D, G, B, CTRL, ALT, SHIFT, TAB, ESPACE, F1, F2, F3, ↖, FIN, PGUP, PGDN)
- KONIX + 3 : COD (1-7, A, Z, E, R, T, Q, S, D, F, G, C, V, CTRL, SHIFT)
- KONIX + 4 : LOL (1-7, A, Z, E, R, Q, S, D, F)
- KONIX + 5 : Racing (Z, R, Q, S, D, CTRL, ALT, SHIFT, ↑, ↓, ←, →)

• Effets de rétroéclairage :

Appuyer sur "KONIX + INSER" pour alterner en cycle entre les 10 modes suivants :

1. Rétroéclairage simple : les touches sont rétroéclairées d'une seule couleur
 - Appuyer sur "KONIX + SUPPR" pour choisir entre 7 couleurs
 - Appuyer sur "KONIX + ↑/↓" pour ajuster entre 4 niveaux de luminosité
2. Rétroéclairage avec pulsation : L'intensité du rétroéclairage alterne avec rythme
 - Appuyer sur "KONIX + SUPPR" pour choisir entre 7 couleurs
 - Appuyer sur "KONIX + ↑/↓" pour ajuster la luminosité maximale
 - Appuyer sur "KONIX + ↑/↓" pour ajuster la vitesse de pulsation
3. Groupes de couleur : Rétroéclairage de chaque touche personnalisable
 - Appuyer sur "KONIX + <1-5>" pour alterner entre les cinq groupes préenregistrés

4. Cycle de couleur : cycle de sept couleurs alternant sur le clavier
 - Appuyer sur “KONIX + ↑/↓” pour ajuster la luminosité
 - Appuyer sur “KONIX + ↑/↓” pour ajuster la vitesse du cycle
5. Touche de couleur : La touche appuyée est rétroéclairée
 - Appuyer sur “KONIX + SUPPR” pour choisir entre 7 couleurs et multicolore aléatoire
6. Défilement de couleur : Les couleurs défilent horizontalement
 - Appuyer sur “KONIX + SUPPR” pour choisir entre 6 couleurs et multicolore ligne-par-ligne
 - Appuyer sur “KONIX + ↑/↓” pour ajuster la luminosité
 - Appuyer sur “KONIX + ↑/↓” pour ajuster la vitesse de défilement
7. Cascade de couleur : La couleur apparaît ligne par ligne sur le clavier
 - Appuyer sur “KONIX + SUPPR” pour choisir entre 7 couleurs et multicolore aléatoire
8. Vague de couleur : Une vague de couleur se répand à partir de la touche appuyée
 - Appuyer sur “KONIX + SUPPR” pour choisir entre 7 couleurs et multicolore aléatoire
9. Touche adjacente de couleur : Les touches adjacentes à la touche appuyée sont rétroéclairées
 - Appuyer sur “KONIX + SUPPR” pour choisir entre 7 couleurs et multicolore aléatoire
10. Flot de couleur : un flot de sept couleurs défile horizontalement
 - Appuyer sur “KONIX + SUPPR” pour changer la direction du défilement
 - Appuyer sur “KONIX + ↑/↓” pour ajuster la vitesse de défilement; au niveau le plus bas, le défilement est bloqué

• Réglages du rétroéclairage

- KONIX + IMPR ECRAN : Éteindre le rétroéclairage
- KONIX + ECHAP : Restaurer les paramètres par défaut (flash de trois couleurs)

• Raccourcis multimédia

- KONIX + F1 : Raccourci lecteur multimédia
- KONIX + F2 : Volume -
- KONIX + F3 : Volume +
- KONIX + F4 : Muet
- KONIX + F5 : Piste précédente

- KONIX + F6 : Piste suivante
- KONIX + F7 : Lecture/Pause
- KONIX + F8 : Arrêt
- KONIX + F9 : Raccourci courrier électronique
- KONIX + F10 : Raccourci navigateur internet
- KONIX + F11 : Raccourci mon ordinateur
- KONIX + F12 : Raccourci calculette

- **Raccourcis spéciaux**

- KONIX + WIN : Verrouiller/déverrouiller la fonction des touches WIN et APP
- KONIX + Z : Intervertir les fonctions des touches ZQSD et des touches directionnelles

MAINTENANCE ET AVERTISSEMENTS

- Ne jamais démonter votre clavier.
- Ne pas tordre ni tirer trop fortement sur le câble.
- Ne pas jeter, faire tomber ni faire subir de chocs violents à votre clavier.
- Tenez ce produit éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs.
- Gardez le produit dans un endroit sec, protégé de la pluie et de l'humidité.
- N'insérez aucun objet dans votre produit.
- Veuillez recycler ce produit en le remettant au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

KONIX

www.konix-interactive.com

©2016 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

