

Dual Joy-Con charge base

for NINTENDO® SWITCH™




User manual

KONIX
GAMING



Package Content:

- Joy-Con Mini charging Dock
- User manual

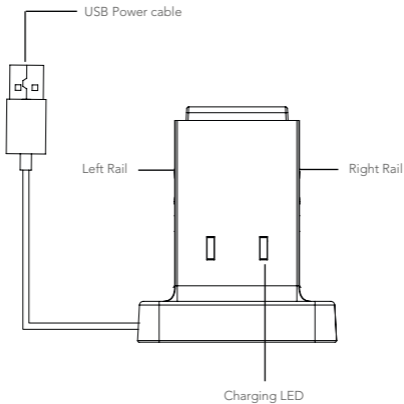
**Specification:**

- Powered by USB
- Charges up to 2 Joy-Con controllers simultaneously
- Individual LEDs indicate charge level for each Joy-Con
- Easy slide-in design


UK

Charge the Joy-Con:


1. Connect the USB to Switch TV dock or a USB power source, both LEDs will light up red to indicate it is connected to a power source.

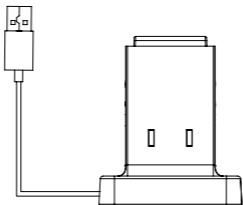

2. Follow the illustration to slide the Joy-Con to the end of left / right rails.

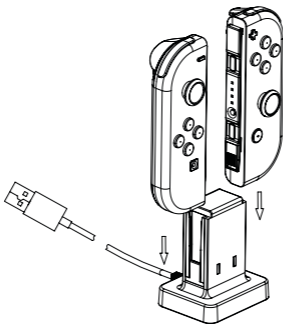

3. After inserting the Joycon, the corresponding LED will turn red to indicate the Joycon is in charging. The LED will turn green when fully charged.

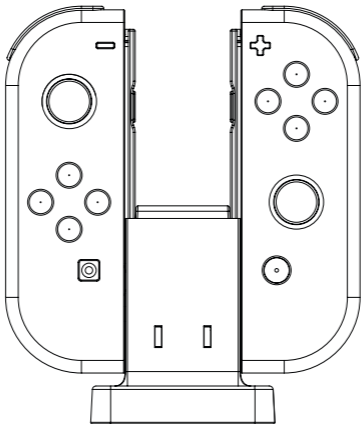


Precaution and Maintenance:

1. Please make sure there is no extreme pressure put on this product.
2. Don't dismantle this product without permission.
3. This product should be situated away from heat sources such as radiators and heaters.
4. Keep this product dry and avoid any contact with damp or wet areas.
5. Keep this product away from children.

FR

Contenu de la boîte :

- Mini dock de charge pour 2 Joy-Con
- Manuel d'utilisateur

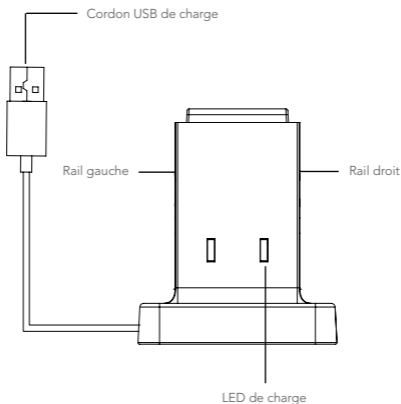


Spécifications :


- Alimenté via une prise USB
- Charge jusqu'à 2 Joy-Cons simultanément
- Indicateur LED individuel indiquant le niveau de charge de chaque Joy-Con
- Insertion facile des Joy-Cons

Charge du Joy-Con :

1. Connecter le la prise USB du chargeur au port USB de la Switch ou toute autre source de courant, les 2 LED s'allument en rouge pour indiquer que le chargeur est relié à une source de courant.

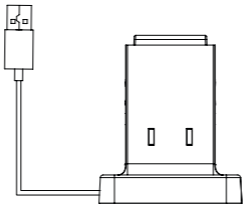


2. Suivez l'illustration ci-dessus pour insérer les Joy-Con dans le chargeur en respectant le sens des rails.

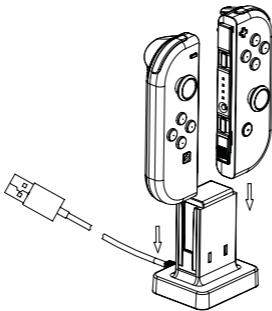

FR

3. Après avoir insérer le Joy-Con, la LED correspondante sera rouge pour indiquer que le Joy-Con est en charge et la LED passera en vert lorsque la charge sera complète.

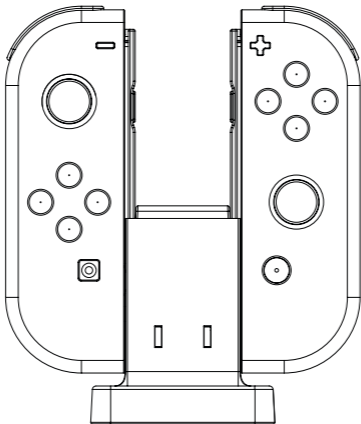


Précautions et entretien :

1. Veillez à ce que le produit ne subisse pas de pression extrême.
2. Ne démontez pas ce produit par vous-même.
3. Tenez ce produit à l'écart des sources de chaleur comme les chauffages et radiateurs.
4. Tenez ce produit au sec et évitez tout contact avec des zones humides.
5. Tenez le produit hors de portée des enfants.

Packungsinhalt:

- Joy-Con Mini-Aufladedock
- Bedienungsanleitung

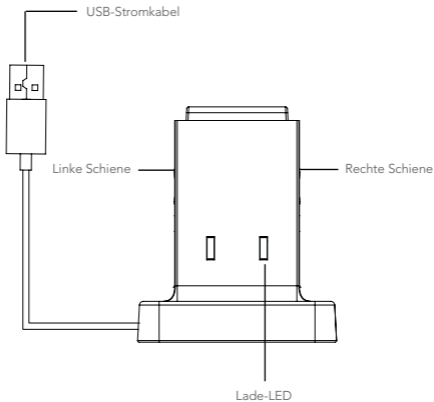
**Technische Daten:**

- USB-Stromversorgung
- Lädt bis zu 2 Joy-Con-Controller gleichzeitig auf
- Einzelne LEDs zeigen den Ladezustand für jeden Joy-Con an
- Einfache Einschubkonstruktion


DE

Joy-Con aufladen:


1. Verbinden Sie den USB mit dem Switch TV-Dock oder einer USB-Stromquelle, beide LEDs leuchten rot, um anzuzeigen, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist.

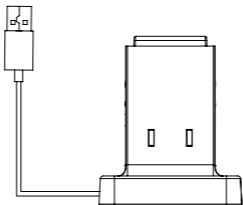

2. Folgen Sie der Abbildung, um den Joy-Con bis zum Ende der linken/rechten Schienen zu schieben.

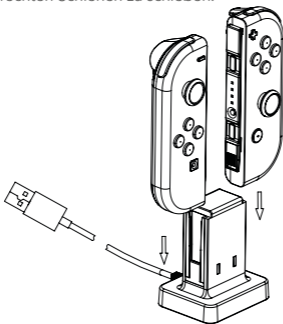

3. Nach dem Einsetzen des Joy-Con wird die entsprechende LED rot, um anzuzeigen, dass der Joy-Con lädt. Die LED leuchtet grün, wenn er voll aufgeladen ist.

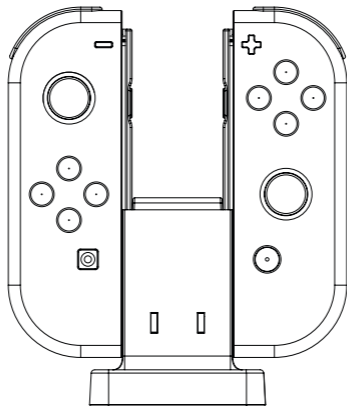


Vorsichtsmassnahmen Und Wartung:

1. Sorgen Sie bitte dafür, dass kein übermäßiger Druck auf das Gerät ausgeübt wird.
2. Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig auseinander.
3. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Öfen aufbewahrt werden.
4. Halten Sie das Gerät trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit feuchten oder nassen Bereichen.
5. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.

ES

Contenido:

- Base de carga mini Joy-Con
- Manual de usuario

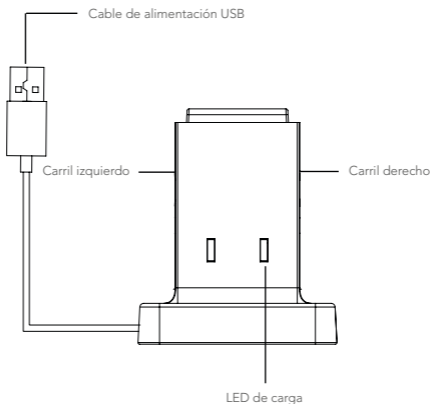


Especificaciones:


- Alimentado por un cable USB
- Carga hasta dos controladores Joy-Con a la vez
- Los LED individuales indican el nivel de carga de cada Joy-Con
- Diseño de fácil deslizamiento

Cargue el Joy-Con:

1. Conecte el puerto USB del cargador a la Switch o a alguna otra fuente de alimentación USB, ambos LED se encenderán en rojo para indicar que el cargador está conectado a una fuente de alimentación.

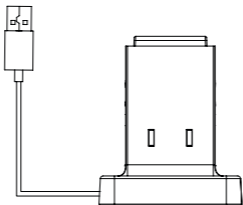


2. Siga el esquema para deslizar el Joy-Con en el cargador respetando el sentido de los carriles.

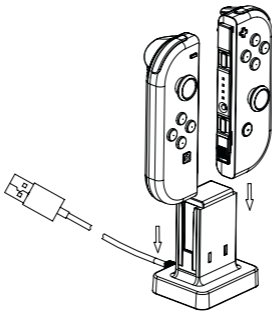

ES

3. Después de insertar el Joy-Con, el LED correspondiente se encenderá en rojo para indicar que el Joy-Con está cargando, el LED pasará a verde cuando esté completamente cargado.

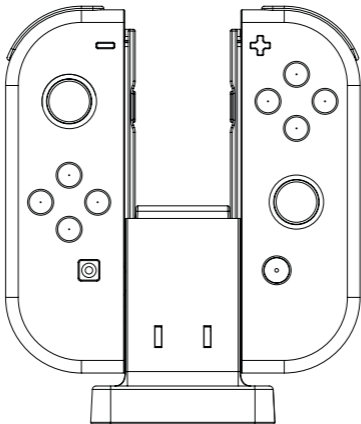


Precauciones y Mantenimiento:

1. Asegúrese de no someter el producto a una presión extrema.
2. No desmonte el producto usted mismo.
3. El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, como radiadores y calentadores.
4. Mantenga el producto en un ambiente seco y evite que entre en contacto con áreas húmedas.
5. Mantenga este producto alejado de los niños.

Conteúdo da embalagem:

- Base de encaixe de carregamento Joy-Con Mini
- Manual do utilizador

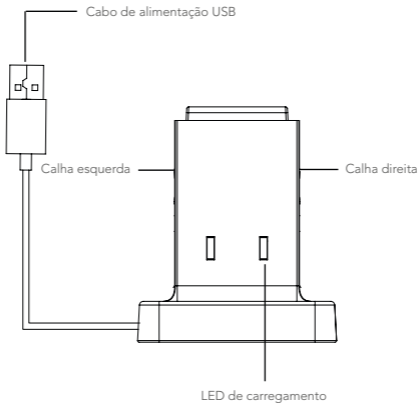
**Especificações:**

- Alimentado por USB
- Carrega até 2 controladores Joy-Con simultaneamente
- LEDs individuais indicam o nível de carga para cada Joy-Con
- Design deslizável fácil


PT

Carregue o JoyCon:


1. Conete o USB ao interruptor TV ou fonte de energia USB, e ambos os LEDs ficarão vermelhos, indicando que se encontra ligado a uma fonte de energia.

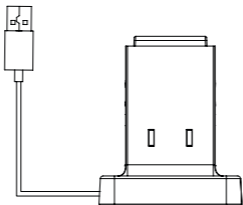

2. Siga a ilustração para deslizar o Joycon ao longo das calhas esquerda/direita.

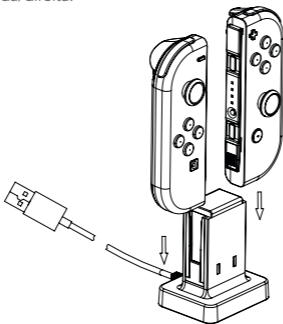

3. Depois de inserir o Joycon, o LED correspondente ficará vermelho indicando que o mesmo se encontra em carga. O LED fica verde quando ficar totalmente carregado.

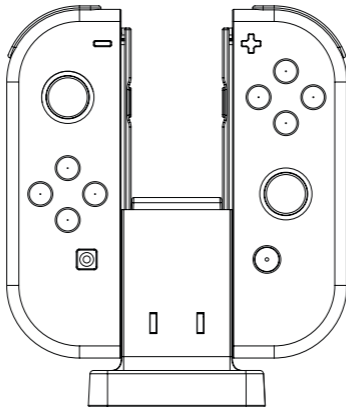


Cuidados e Manutenção:

1. Certifique-se de que não existe pressão extrema sobre este produto.
2. Não desmonte este produto sem permissão.
3. Este produto deve ser colocado longe de fontes de calor, como radiadores e aquecedores.
4. Mantenha o produto seco e evite o contacto com áreas húmidas ou molhadas.
5. Mantenha este produto fora do alcance das crianças.

IT

Contenuto della confezione :

- Mini stazione di ricarica JoyCon
- Manuale utente

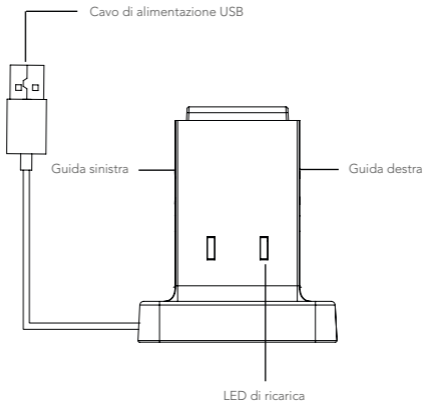


Specifiche tecniche:


- Alimentato da USB
- Carica simultaneamente fino a 2 controller Joy-Con
- I singoli LED indicano il livello di carica per ogni Joy-Con
- Facile design a scorrimento

Carica il JoyCon:

1. Collega la presa USB alla stazione Switch TV o a una sorgente di alimentazione USB, entrambi i LED si illuminano di rosso per indicare il collegamento a una fonte di alimentazione.

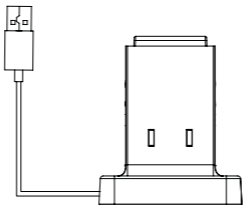


2. Segui l'illustrazione per scorrere il Joycon fino alla fine delle guide sinistra/destra.

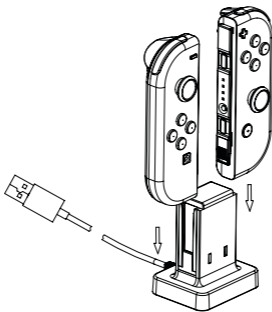

IT

3. Dopo aver inserito il Joycon, il LED corrispondente diventerà rosso per indicare che il Joycon è in carica. Il LED diventa verde quando è stato caricato completamente.

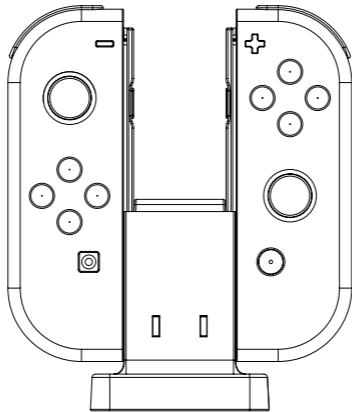


Precauzione E Manutenzione:

1. Si prega di assicurarsi che non venga esercitata una forte pressione su questo prodotto.
2. Non smontare il prodotto senza autorizzazione.
3. Questo prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore come termosifoni e stufe.
4. Tenere il prodotto in un luogo asciutto ed evitare qualsiasi contatto con zone umide o bagnate.
5. Tenere questo prodotto lontano dai bambini.

Verpakkingsinhoud:

- Joy-Con-mini-oplaadstation
- Gebruikershandleiding

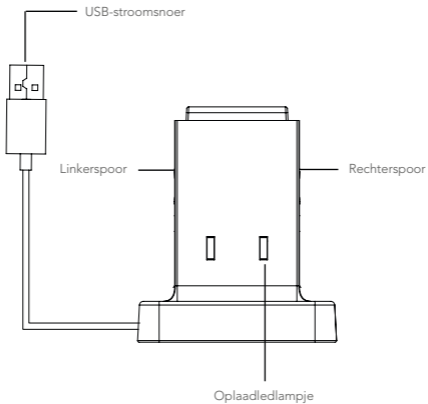
**Specificaties:**

- Stroomvoorziening via USB
- Laadt maximaal 2 Joy-Con-controllers tegelijkertijd op
- Individuele leds geven het laadniveau aan voor elke Joy-Con
- Gemakkelijk inschuifontwerp


NL

Joy-Con opladen:


1. Sluit de USB aan op het Switch TV-station of een USB-voedingsbron, beide leds zullen rood oplichten om aan te geven dat hij op een voedingsbron is aangesloten.

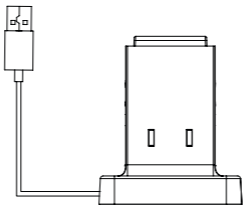

2. Volg de afbeelding om de Joy-Con naar het einde van het linker-/rechtspoor te schuiven.

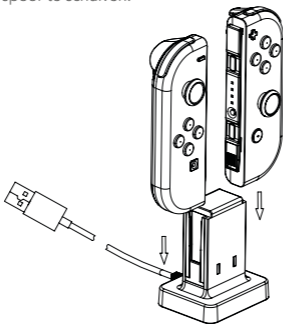


3. Nadat u de Joy-Con hebt ingevoerd zal de bijbehorende led rood worden om aan te geven dat de Joy-Con aan het opladen is. De led wordt groen wanneer de Joy-Con volledig opgeladen is.

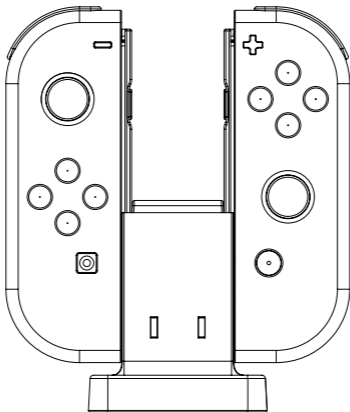

Voorzorgsmaatregelen En Onderhoud:

1. Zorg ervoor dat er geen extreme druk op dit artikel wordt uitgeoefend.
2. Demonteer dit product niet zonder toestemming.
3. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
4. Houd dit product droog en vermijd contact met vochtige of natte oppervlakken.
5. Houd dit product weg van kinderen.

3. بعد تركيب Joycon، سيضيء مصباح الـ LED المقابل للجهاز الذي تم توصيله ليوضح أنه يتم شحن Joy-con. سيتحول مصباح الـ LED إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن.

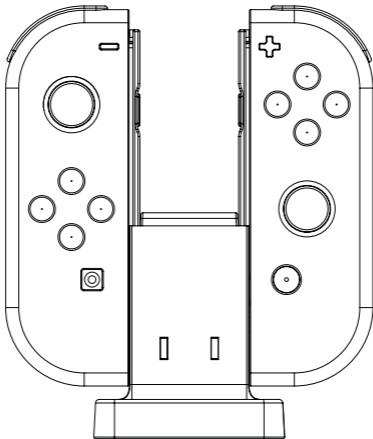


الاحتياطات والصيانة


1. يُرجى التأكد من عدم وجود ضغط مفرط على هذا المنتج.
2. لا تفكك هذا المنتج دون إذن.
3. يجب وضع هذا المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة، مثل المشعاعات والسخانات.
4. حافظ على هذا المنتج جافاً، وتجنب أي اتصال بين المنتج وأي مناطق رطبة أو ندية.
5. حافظ على المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

شحن Joy-Con:

1. قم بتوصيل USB بمدخل التلفزيون أو مصدر طاقة USB، ستضيء مصابيح الـ LED باللون الأحمر لتوضح أنه متصل بمصدر طاقة.

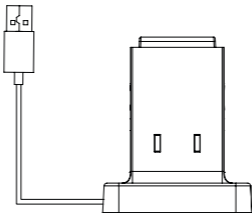


2. اتبع الرسم التوضيحي لتمرير Joy-con إلى نهاية السلك اليسرى/اليمنى

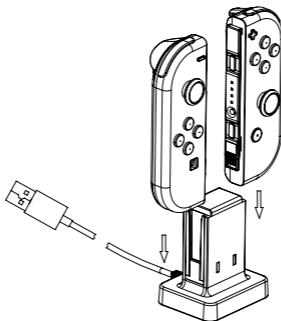

محتوى الحزمة:

- منصة شحن Joy-Con صغيرة
- دليل المستخدم

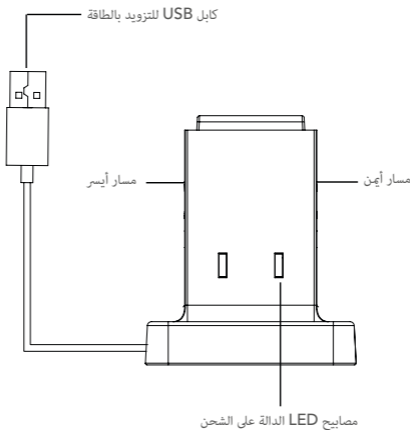

المُوصفات:

- مزود بالطاقة عن طريق الـ USB
- يستطيع شحن جهازي تحكم Joy-Con في الوقت نفسه
- تشير مصابيح LED إلى مستوى الشحن الخاص بكل Joy-Con
- تصميم يساعد على سهولة التركيب



KONIX

www.konix-interactive.com

© 2017 Konix. Innelec Multimedia – 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. The Konix brand and logo are trademarks of Innelec Multimedia S.A. Nintendo Switch™ and Joy Con are registered trademarks of Nintendo Co, Ltd. All rights reserved. Photos and illustrations not binding. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for Nintendo Inc. Made in PRC. Joy-Cons not included

© 2017 Konix. Innelec Multimedia – 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. La marque et le logo Konix sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Nintendo Switch™ et Joy Con sont des marques de commerce de Nintendo Co, Ltd. Tous droits réservés. Les illustrations et photos ne sont pas contractuelles. Ce produit n'est pas fabriqué, ni endossé par Nintendo Co, Ltd. Fabriqué en RPC. Joy-Cons non inclus

