

# DRAKKAR

pour  
PC



---

## helheim elite

---

**CLAVIER MÉCANIQUE  
RÉTROÉCLAIRÉ RGB**

# KONIX



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Clavier rétroéclairé RGB avec 18 effets lumineux
- Clavier AZERTY 105 touches avec switches mécaniques rouges
- Compatible avec Windows 8/10
- Connexion USB plug & play
- Dimensions : 437x126x39mm
- Poids : Clavier 1270g + repose poignets 170g
- Câble : 1,8m tressé
- Durée de vie des touches : 50 millions de pressions

## FONCTIONNALITÉS :

- **Switch mécaniques** : Toutes les touches du clavier sont équipées de switches mécaniques qui permettent un temps de réponse plus rapide qu'un clavier standard, et donnent un avantage décisif en cours de jeu. Les switches rouges sont légers et silencieux, ils permettent un temps de réaction optimal.
- **18 modes d'effets lumineux** : Rétroéclairage individuel à chacune des touches avec programmation de 18 effets lumineux, de l'intensité du rétroéclairage et de la vitesse du mouvement. Le rétroéclairage de chacune des touches est personnalisable.
- **Anti-ghosting complet** : Enchaînez les combinaisons de touches dans un laps de temps très court sans risquer de manquer une action, grâce à la reconnaissance par le clavier de chacune des touches en pression simultanée.
- **Design et confort** : Le clavier est monté sur un châssis métallique robuste, possède un câble tressé et un repose poignet amovible qui offre un grand confort de jeu.
- **Raccourcis multimédia** : Accédez aux fonctions multimédia et aux applications principales sans sortir de votre jeu avec les 12 touches de raccourcis.
- **Win Lock** : Verrouillez la touche Windows pour ne pas revenir au bureau par erreur en cours de jeu.

## RACCOURCIS MULTIMÉDIA :

<b>FN + F1</b>	Media
<b>FN + F2</b>	Volume -
<b>FN + F3</b>	Volume +
<b>FN + F4</b>	Muet
<b>FN + F5</b>	Stop
<b>FN + F6</b>	Piste précédente
<b>FN + F7</b>	Lecture/Pause
<b>FN + F8</b>	Piste suivante
<b>FN + F9</b>	Boite mail
<b>FN + F10</b>	Navigateur Internet
<b>FN + F11</b>	Explorateur PC
<b>FN + F12</b>	Calculatrice

## EFFETS LUMINEUX :

<b>FN + INSER</b>	Couleurs alternantes / Couleur constante en pulsation / Couleur constante
<b>FN + HOME</b>	Onde de choc / Touche illuminée / Onde sur une ligne
<b>FN + PG UP</b>	Vague / Vortex / Neige
<b>FN + PG DOWN</b>	Défilement / Défilement localisé / Défilement rotatif
<b>FN + FIN</b>	Cycle individuel multicolore / Eclairage individuel aléatoire / Cycle par ligne multicolore
<b>FN + SUPPR</b>	Balayage / Couleur constante (couleurs supplémentaires) / Vortex multicolore

## RACCOURCIS SPÉCIAUX :


<b>FN + INSER / HOME / PG UP / PG DOWN / SUPPR</b>	3 modes d'effets lumineux sur chacune des 6 combinaisons pour un total de 18 effets lumineux
<b>FN + HAUT</b>	Augmenter la luminosité
<b>FN + BAS</b>	Baisser la luminosité
<b>FN + GAUCHE</b>	Direction des effets lumineux
<b>FN + DROITE</b>	Couleur du rétroéclairage
<b>FN + +</b>	Accélérer les effets lumineux
<b>FN + -</b>	Ralentir les effets lumineux
<b>FN + REC</b>	Rétroéclairage personnalisé
<b>FN + PAUSE</b>	Éteindre le rétroéclairage
<b>FN + WIN</b>	Verrouiller la touche Windows

## RÉTROÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ :

Pour afficher le rétroéclairage personnalisé, appuyer sur **FN + REC**. Appuyer à nouveau sur **FN + REC** pour entrer en mode paramétrage du rétroéclairage personnalisé. Appuyer sur **FN + DROITE** pour alterner la couleur sélectionnée, qui est visible sur la touche **REC**. Appuyer sur une touche du clavier pour appliquer à cette touche la couleur en cours de sélection. Appuyer à nouveau sur **FN + REC** pour enregistrer le rétroéclairage personnalisé.

Reset : Pour remettre les paramètres à zéro, appuyer sur **FN + ESC**, puis sur **F1**, **F3**, et **F5**.

ACCÈS RAPIDE  
AUX FONCTIONS MULTIMÉDIA  
ET AUX APPLICATIONS PRINCIPALES

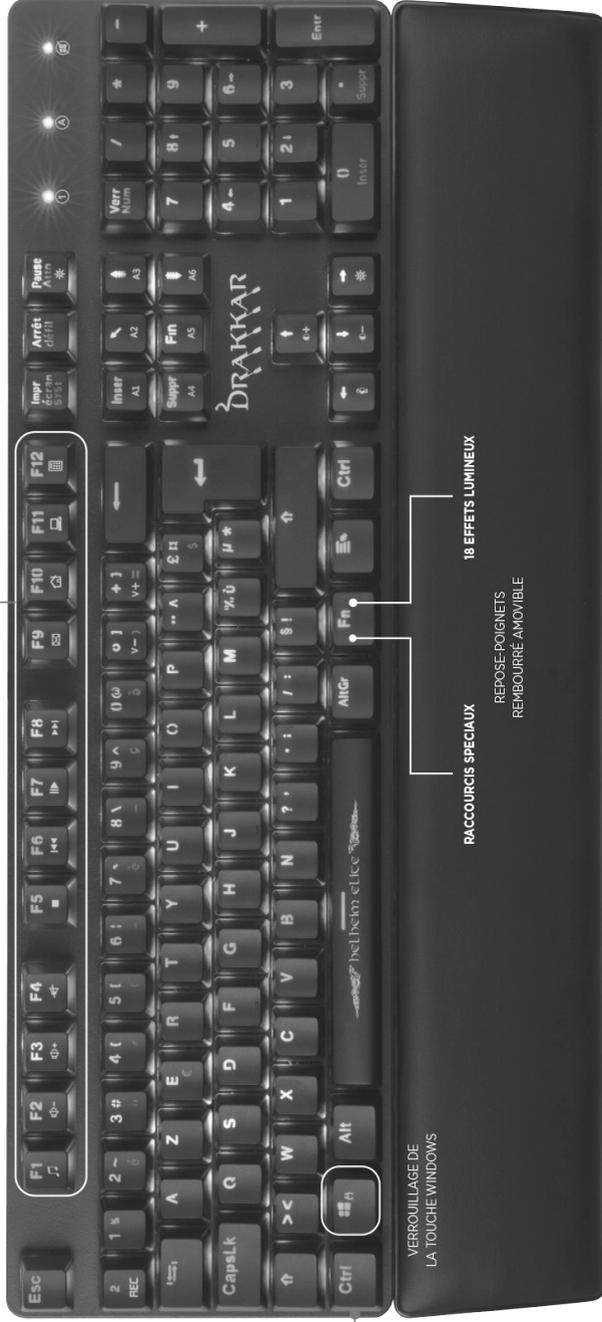

VERROUILLAGE DE  
LA TOUCHE WINDOWS

RACCOURCIS SPÉCIAUX

18 EFFETS LUMINEUX

REPOSE-POIGNETS  
REMBOURNÉ AMOVIBLE

DISPOSITION AZERTY 105 TOUCHES  
SWITCHES MÉCANIQUES ROUGES POUR UN TEMPS DE RÉACTION OPTIMAL





## Informations de conformité réglementaire

Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

# KONIX

[www.konix-interactive.com](http://www.konix-interactive.com)

©2021 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

