

KONIX



FIERS D'ETRE BLEUS




Écouteurs sans fil TWS  
Manuel d'utilisation

## Lecture/Pause

---


Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez deux fois sur l'écouteur gauche ou droit pour lire ou mettre en pause.

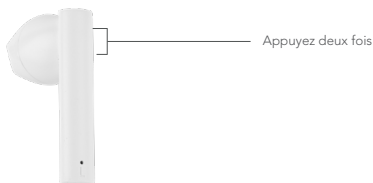

## Lire le morceau suivant/précédent

---


En cours de lecture, appuyez sur l'écouteur droit pendant 2 secondes pour passer au morceau suivant. Appuyez sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour retourner au morceau précédent.

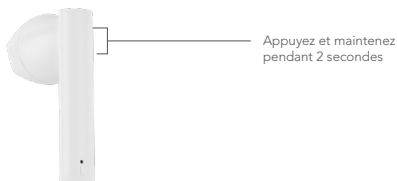

## Assistant vocal

---

En veille, appuyez trois fois sur l'écouteur gauche ou droit pour activer l'assistant vocal.

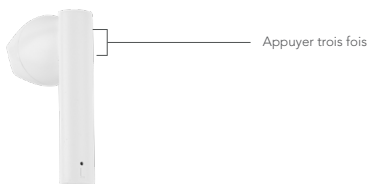

## Aperçu


---



## Rejeter un appel

---


Appuyez sur le bouton tactile de l'écouteur gauche ou droit pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant. Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable pour rejeter un appel entrant.

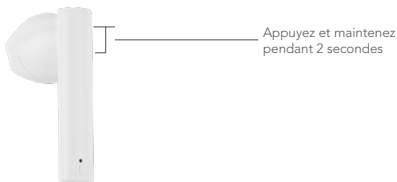

## Répondre à un appel/Raccrocher après un appel

---

Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche ou droit pour répondre à un appel entrant et appuyez à nouveau deux fois pour y mettre fin.

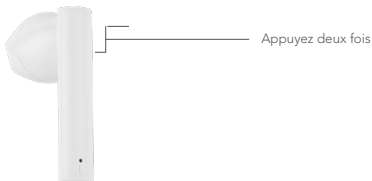

## Pour le premier appairage

---



Retirez les deux écouteurs, puis réinsérez-les dans l'étui pour les activer.

Remarque : si les écouteurs ne sont pas chargés, veuillez charger l'étui via un câble USB type C (pour plus de détails, veuillez suivre les étapes ci-dessous).

## Comment appairer ?

---

Mettez les deux écouteurs dans l'étui de charge pour les activer, puis retirez-les. Les deux écouteurs se mettront automatiquement sous tension et s'appaireront. Une fois que la LED blanche d'un côté clignote rapidement, l'autre LED blanche se met à clignoter lentement.

Recherchez ensuite KX-FFF-TWS2 sur votre téléphone portable et connectez-le.

## Charger les écouteurs

---

Insérez les écouteurs dans l'étui de charge. La LED passera au blanc fixe pendant la charge. Une fois la pleine charge atteinte, la LED blanche s'éteindra.

## Charger l'étui

---

Veuillez charger l'étui à l'aide d'un câble USB type C. La LED blanche clignote lors de la charge et passe au blanc fixe lorsque l'étui est complètement chargé. En cas de batterie faible, la dernière LED blanche clignote.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Modèle : KX-FFF-TWS2-WH

Portée de fonctionnement : 10 m (sans obstacle)

Version Bluetooth : V5.1

Temps de charge : env. 2h

Autonomie : env. 5-6h

Type de batterie : Li-ion

Profils Bluetooth : HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Capacité de la batterie (écouteurs) : 3,7 V 30 mAh

Capacité de la batterie (étui de charge) : 3,7 V 300 mAh

(Remarque : si vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez essayer les étapes suivantes à la main.)



1. Retirez l'un des écouteurs de l'étui de charge.
2. Lorsque la LED blanche clignote rapidement, appuyez pendant 6 secondes sur la zone du capteur. Lorsque la LED blanche s'éteint, remettez l'écouteur dans l'étui de charge.
3. Retirez l'autre écouteur et renouvelez l'opération. Retirez les deux écouteurs de l'étui de charge en même temps. Lorsque la LED blanche de l'un des côtés clignote rapidement, la LED blanche de l'autre côté clignote lentement (elle clignote toutes les 10 secondes). Les deux côtés sont alors connectés avec succès.

Recherchez KX-FFF-TWS2 sur votre téléphone portable et connectez-le.

## CONSEILS

---

1. Avant d'utiliser les écouteurs, veuillez lire attentivement le manuel et le conserver pour référence ultérieure.
2. Les écouteurs doivent être complètement chargés avant la première utilisation.
3. Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant plus de deux semaines, veuillez les recharger périodiquement.
4. Veuillez utiliser des chargeurs produits par un fabricant qualifié.
5. Si votre téléphone ne trouve pas les écouteurs, veuillez vérifier s'il est en mode d'appairage ; s'ils ne sont pas connectés pendant un long moment, les écouteurs quitteront le mode d'appairage. Veuillez alors entrer à nouveau dans le mode. Si une erreur de procédure se produit sur votre téléphone, redémarrez-le ; si une erreur de procédure se produit sur les écouteurs, redémarrez-les ou réinitialisez-les.



Attention : *L'écoute prolongée de musique à un volume trop élevé peut causer des troubles auditifs irréversibles*



## FONCTIONS

---

### Mise sous tension

Retirez les écouteurs de l'étui de charge. Ils seront automatiquement mis sous tension (la LED blanche clignotera).

### Mise hors tension

Remettez les écouteurs dans l'étui de charge. Ils seront automatiquement mis hors tension (la LED passera au blanc fixe).



### **Avertissements de sécurité :**

1. Ne démontez ou ne modifiez jamais vos écouteurs pour quelque raison que ce soit, afin d'éviter tout dommage et danger.
2. Ne rangez pas les écouteurs à des températures extrêmes (sous 0 °C et au-dessus de 45 °C)
3. Évitez d'utiliser l'indicateur à proximité des yeux d'enfants ou d'animaux.
4. N'utilisez pas les écouteurs pendant un orage pour éviter un fonctionnement irrégulier et un risque accru de choc électrique
5. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de détergents puissants pour nettoyer les écouteurs
6. Gardez les écouteurs au sec.



## Regulatory compliance information

**FR** Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :  
Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)





©2022 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. La marque et logo Konix est une marque de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

©FFF

 **LA BOUTIQUE FFF**

Fédération Française de Football  
85 Boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

 **boutique.fff.fr**