




MANUEL DE L'UTILISATEUR
Casque Bluetooth
pour smartphones & tablettes

KONIX


Contenu de l'emballage



Casque Bluetooth sans fil FFF



Câble de charge
(USB Type C)





Câble audio 3,5 mm



Manuel


Descriptif du produit

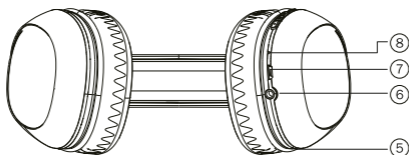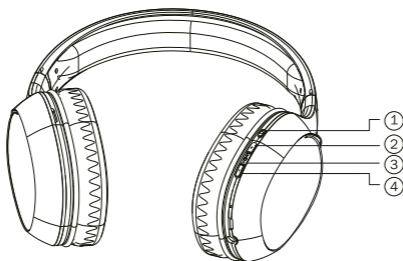




- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| ① On / Off | ② Volume (+) | ③ Bouton multifonction |
| ④ Volume (-) | ⑤ Micro | ⑥ Prise entrée audio 3,5mm |
| ⑦ Port de charge | ⑧ Voyant LED | |

Pour recharger

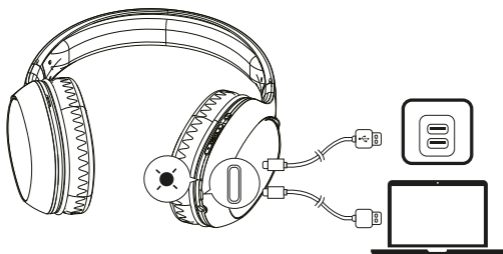
1. Connectez une extrémité du câble USB C au port USB C du casque et l'autre extrémité à une source d'alimentation.
2. La LED devient rouge lorsque le casque est en cours de charge.
3. La LED s'éteint lorsque le casque est complètement chargé.
4. Le casque ne peut pas être allumé pendant le chargement.




 Voyant rouge clignotant toutes les 30 secondes	Batterie faible
 Voyant rouge fixe	Charge en cours
 Voyant éteint	Charge complète

Marche / Arrêt

ON

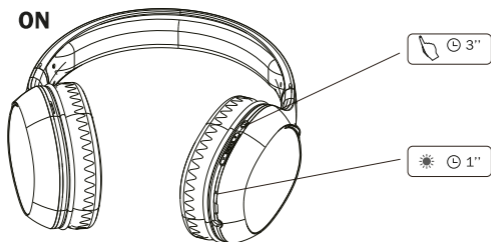


OFF

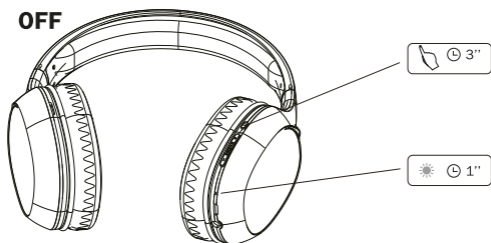


Allumer	Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3s	La LED bleue clignote en alternance, émission d'un signal sonore en tonalité montante
Eteindre	Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3s	La LED rouge clignote rapidement, émission d'un signal sonore en tonalité descendante

Appairage Bluetooth

- Allumez le casque ; le casque passe automatiquement en mode appairage lorsqu'il est allumé.
- Si le casque n'est pas en mode appairage, maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 5 secondes pour activer le mode appairage Bluetooth jusqu'à ce que la LED commence à clignoter alternativement en bleu et en rouge.
- Sur votre appareil, sélectionnez « KX-FFF-GH » dans la liste des appareils Bluetooth pour appairer le casque.

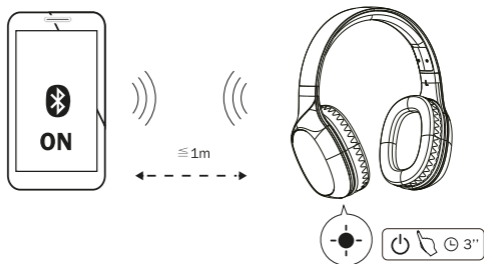


Connexion réussie	Connexion à un appareil de la liste des appareils ou reconnexion automatique à un appareil	 LED bleue fixe pendant 3s
-------------------	--	---

Contrôles

Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton multifonction
Augmenter le volume	Appuyer sur le bouton de volume +
Diminuer le volume	Appuyez sur le bouton de volume -
Piste suivante	Appuyez longuement sur le bouton de volume +
Piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton de volume -
Répondre/Raccrocher aux appels entrants	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
Refuser les appels	Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 2s
Rappeler	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton multifonction
Activer l'assistant vocal	Appuyez sur le bouton d'assistant vocal dédié

Mode AUX-IN

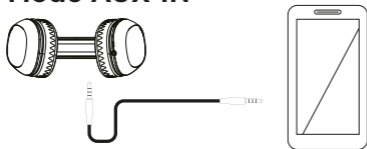

- Brancher un câble de 3,5 mm activera automatiquement le mode AUX-IN, et le mode Bluetooth se désactivera.
- Lors de l'utilisation du mode AUX-IN, les contrôle audio et de volume doivent être effectué sur l'appareil.

Autres fonctions

- Si le casque est inactif et que la liaison est perdue, les LED bleus et rouges clignoteront alternativement
- Si le casque fonctionne avec une charge faible, la LED rouge clignote 2 fois toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit branché à une source de charge.

Dépannage

Q : Mon appareil ne trouve pas le casque dans la liste des appareils Bluetooth

- Vérifiez si le casque Bluetooth est allumé ; s'il est allumé et ne se connecte toujours pas, redémarrez les deux appareils.

Q : Après la connexion du casque, une déconnexion ou un bruit se produit.

- Vérifiez si le casque est suffisamment chargé.
- Il peut y avoir une obstruction entre les deux appareils, ou la portée Bluetooth est peut être trop dépassée.

Caractéristiques

Dimensions des haut-parleurs	40 mm
Réponse en fréquence	20-20 KHz
Impédance	32 Ω
Sensibilité	100 +/- 3 dB
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	> 10 m
Sortie du canal sonore	Stéréo
SNR	> 90 dB
Autonomie en lecture	+/- 10 h
Autonomie en veille	+/- 200 h
Temps de chargement	+/- 2,5 h
Type de batterie	Li-polymère
Capacité de la batterie	250 mAh

Autres fonctions

- Si le casque est inactif et que la liaison est perdue, les LED bleus et rouges clignoteront alternativement
- Si le casque fonctionne avec une charge faible, la LED rouge clignote 2 fois toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit branché à une source de charge.

Information de sécurité

- Ne placez pas le casques dans un environnement à haute température ou directement exposé au soleil.
- Ne placez pas le casque dans un environnement excessivement humide ou immergé dans l'eau, gardez le casque au sec.
- Pour éviter tout dommage auditif, assurez-vous que le volume de votre lecteur de musique est bas avant de connecter votre casque. Les niveaux de bruit sont mesurés en décibels (dB). L'exposition à un bruit égal ou supérieur à 85 dB peut entraîner une perte auditive progressive.
- N'utilisez pas de casque dans un environnement dangereux : lorsque vous conduisez un véhicule, traversez la rue, ou lors de toute activité ou dans tout environnement où votre attention totale à votre environnement est requise.



Attention : *L'écoute prolongée* de musique à un volume trop élevé peut causer des troubles auditifs irréversibles



Informations sur la conformité réglementaire

Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)





©2022 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. La marque et logo Konix est une marque de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
Fabriqué en RPC.

©FFF

 **LA BOUTIQUE FFF**

Fédération Française de Football
85 Boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

 **boutique.fff.fr**