

KONIX



CLAVIER DRAKKAR MIDGARD

MANUEL D'UTILISATION



FONCTIONS :

- 5 touches macros D1-D5 pour enregistrer des raccourcis
- Rétroéclairage 3 couleurs de l'intérieur des touches
- Luminosité réglable et effet de respiration
- Câble tressé et connecteur plaqué or
- Verrouillage de la touche Windows
- Fonction inversion des touches ZQSD et des flèches directionnelles
- Accès rapide aux fonctions multimédia et aux applications principales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Clavier AZERTY 111 touches de taille standard

Rétroéclairage trois couleurs (rouge/violet/bleu) de l'intérieur des touches

Anti-ghosting 26 touches

Compatible avec Windows XP/Vista/7/8/10

Connexion : USB plug & play

Dimensions : 512x210x32mm

Poids : 1080 g

Longueur du câble : 1.5 m


Alimentation : 5.0V DC +/- 0.5V, 80mA max.

Température d'utilisation : -6°C à +46°C

Température de stockage : -20°C à +60°C

Touche Rec

Touches multimédia

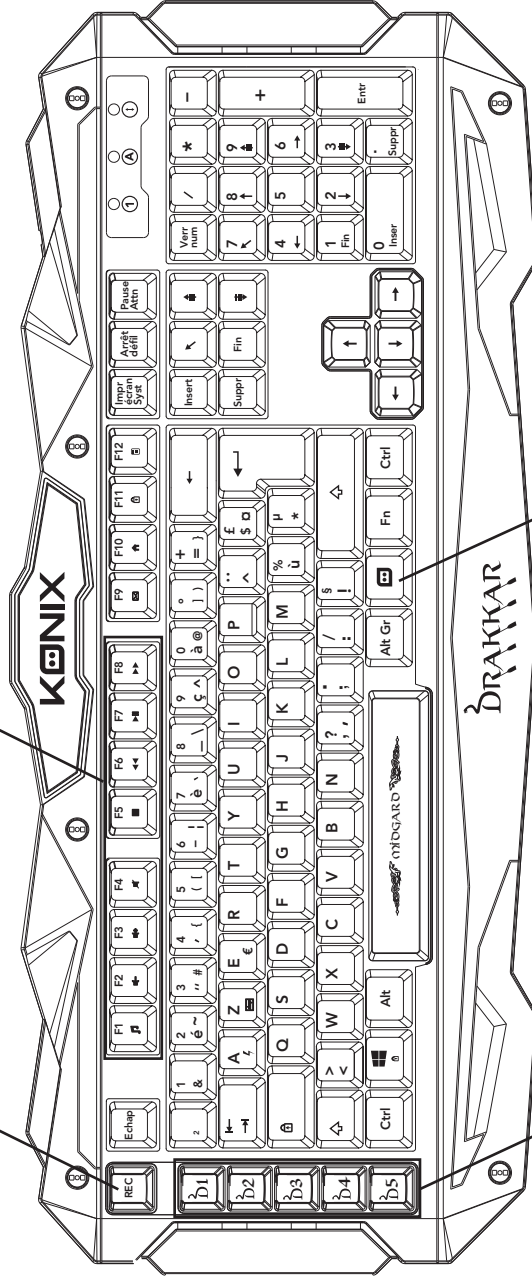

Touches D1 à D5 :
touches macro programmables

Touche Konix 
réglage rétroéclairage



ENREGISTREMENT DES MACROS:

1. Appuyer sur la touche REC pour commencer l'enregistrement : les LED clignotent lentement.
 2. Choisir la touche macro (D1-D5) à programmer : les LED clignotent rapidement.
 3. Appuyer sur jusqu'à 10 touches pour créer une combinaison macro unique.
 4. Appuyer de nouveau sur REC pour valider l'enregistrement.
- Le temps d'enregistrement maximum est de 30s, au-delà de ce délai, l'enregistrement est annulé automatiquement.
 - L'enregistrement de toute macro de plus de 10 touches est annulé automatiquement.
 - Pour supprimer une macro, appuyer sur REC, sur la touche macro à supprimer, puis à nouveau sur REC.
 - pour supprimer toutes les macros enregistrées et restaurer les valeurs d'usine, appuyer sur Fn + REC puis maintenir appuyé 3s. Le rétroéclairage clignote 10 fois.

RACCOURCIS MULTIMÉDIA :

FONCTION + F1 : Raccourci lecteur multimédia
FONCTION + F2 : Volume -
FONCTION + F3 : Volume +
FONCTION + F4 : Muet
FONCTION + F5 : Stop
FONCTION + F6 : Précédent
FONCTION + F7 : Lecture/Pause
FONCTION + F8 : Suivant
FONCTION + F9 : Raccourci courrier électronique
FONCTION + F10 : Raccourci navigateur Internet
FONCTION + F11 : Verrouillage du clavier
FONCTION + F12 : Raccourci calculette

CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER :

- Appuyer sur la touche  pour changer la couleur du rétroéclairage
- Appuyer sur Fn + PgUp ou Fn + PgDn pour ajuster la luminosité du rétroéclairage : Haute/Moyenne/Basse/OFF
- Appuyer sur Fn +  pour changer le mode du rétroéclairage : ON/ Pulsation/OFF
- Appuyer sur Fn + "+" ou Fn + "-" pour ajuster la vitesse de pulsation du rétroéclairage

FONCTIONS SPÉCIALES :

- Appuyer sur Fn + A pour ajuster le temps de réponse des touches entre 1/30s et 1/60s. La valeur par défaut est 1/60s.
- Appuyer sur Fn + WIN-L pour verrouiller la touche WIN
- Appuyer sur Fn + Z pour intervertir les touches ZQSD et les flèches directionnelles.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN :

- Ne démontez pas ce produit, et assurez-vous qu'aucune forte pression n'est exercée dessus.
- Tenez ce produit éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, et gardez ce produit au sec.



KONIX
www.konix-interactive.com

©2016 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

