

KONIX

Câble de charge
pour Playstation 4™

Charge cable
for Playstation 4™




Manuel de l'utilisateur / User manual

Manuel de l'utilisateur

Contenu :

- Câble de charge LED x1
- Manuel de l'utilisateur x 1

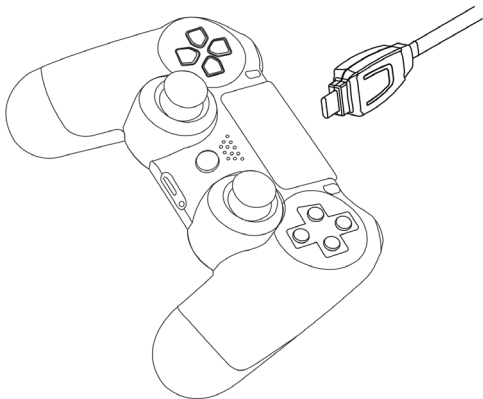

Spécifications :

- Câble USB vers Micro USB pour Playstation 4™
- Câble de charge LED pour optimiser le signal de transfert
- Caractéristiques LED rouge / bleu indiquant l'état de charge
- 3 mètres de longueur de câble

Instruction de fonctionnement :

1. Connectez le câble USB standard au port USB à l'avant de la console PS4™. Allumez la console. La LED sur le câble devient bleu.
2. Connectez le câble micro-USB au port micro-USB en haut de la manette de PS4™. la LED clignote en rouge d'abord 3 fois, puis devient ROUGE. Ceci indique que votre manette PS4™ est en charge.
3. La LED s'allume en bleu lorsque la manette est complètement chargée.

PRÉCAUTION ET ENTRETIEN


1. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pression extrême sur ce produit
2. Ne démontez pas ce produit sans autorisation.
3. Ce produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs et chauffages.
4. Gardez ce produit sec et évitez tout contact avec les zones humides ou mouillées.

PlayStation 4™ est une marque commerciale ou des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. Tous droits réservés, toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos et illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et les spécifications sont sujets à changement sans préavis et peuvent varier d'un pays à l'autre. Ce produit n'est pas distribué sous licence officielle ou conçu, sponsorisé ou approuvé par Sony Computer Entertainment Inc. Ce produit n'est pas fabriqué pour Sony Computer Entertainment Inc. Fabriqué en Chine.

User manual

Package Content:

- USB LED Charging Cable x 1
- User Manual x 1

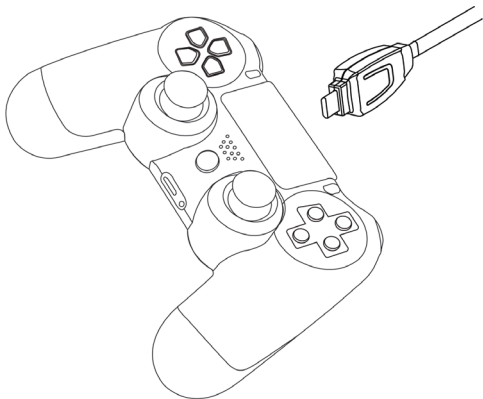

Specification:

- USB to Micro USB data and charge cable for Playstation 4™
- Soft flat LED charging cable for optimal transfer signal
- Features red / blue LED indicating charging status
- 3 meter cable length

C

1

2

3

1

2

3

4

P

A

il

n

li

p

Operation Instruction:

1. Connect the standard USB head of the cable to the USB port at the front of the PS4™ console. Turn on the console and the LED on the cable will turn BLUE.
2. Connect the micro USB head of the cable to the micro USB port at the top of the PS4™ controller, the LED will first blink in RED 3 times and then breathes in RED colour. This indicates that the PS4™ controller is in charging.
3. The LED will turn BLUE when the controller is fully charged.

PRECAUTION AND MAINTENANCE

1. Please make sure there is no extreme pressure put on this product.
2. Don't dismantle this product without permission.
3. This product should be situated away from heat sources such as radiators and heaters.
4. Keep this product dry and avoid any contact with damp or wet areas.

PlayStation 4™ is registered trademark or trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All Rights reserved; All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Sony Computer Entertainment Inc. This product is not manufactured for Sony Computer Entertainment Inc. Made in China.

The logo for Konix features the word "KONIX" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a square icon containing two small black circles, resembling a stylized face or a camera lens.

KONIX

www.konix-interactive.com