



**CLAVIER DRAKKAR VANAHEIM
MANUEL D'UTILISATION**

KONIX

FONCTIONS :

- 5 touches macros Konix + D1 à D5 pour enregistrer des raccourcis (les lettres Y à P)
- Verrouillage de la touche windows
- Intervertir les touches directionnelles et ZQSD
- Accès rapide aux fonctions multimédia et aux applications principales
- 6 effets lumineux

 + F1	Raccourci musique
 + F2	Volume -
 + F3	Volume +
 + F4	Muet
 + F5	Stop
 + F6	Précédent
 + F7	Lecture/pause
 + F8	Suivant
 + F9	Boîte mails
 + F10	Raccourci navigateur internet
 + F11	Raccourci verrouillage Windows
 + F12	Calculatrice
 + Impr. écran	Changer d'effet lumineux
 + ↑	Augmenter la luminosité
 + ↓	Baisser la luminosité
 + «+»	Augmenter la vitesse de l'effet
 + «-»	Baisser la vitesse de l'effet
 + Inser	Démarrer l'enregistrement d'une macro
 + Y/U/I/O/P	Lancer une macro
 + Suppr.	Remettre tout par défaut


ENREGISTRER UNE MACRO :

- 1- Appuyez sur Konix + inser
(Les 4 leds du pavé numérique clignotent)
- 2- Appuyez sur Konix + Y, U, I, O ou P pour définir la touche
(D1 à D5, les leds s'arrêtent)
- 3- Réalisez la combinaison que vous souhaitez,
puis terminez avec Konix + Inser
- 4- Testez votre macro
- 5- Pour supprimer les macros : Konix+Suppr

- Disposition AZERTY standard 105 touches
- Switchs mécaniques brown pour un retour tactile ultra précis

- Accès rapide aux fonctions multimédia et aux applications principales

- 5 Macro enregistrables

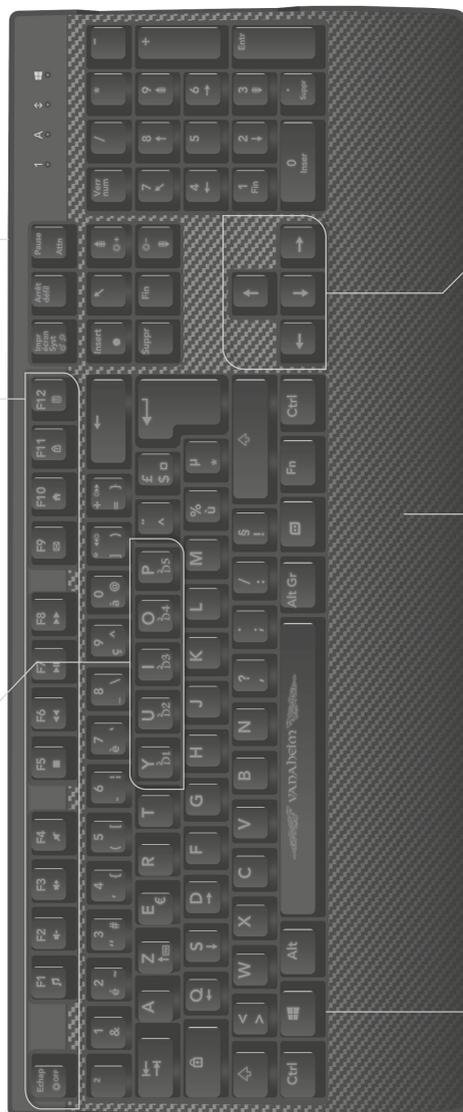

- Permutation des touches ZOSD et des flèches directionnelles

- Repose-poignets

- Verrouillage de la touche Windows

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Clavier AZERTY 105 touches
- Rétroéclairage rouge
- Câble tressé
- Compatible Windows 7/8/10
- Dimensions : 441*185*37 mm
- Poids : 1.2kg
- Longueur du câble : 1.8m

KONIX

www.konix-interactive.com

©2018 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. the brands and logos Konix and Drakkar are trademarks from Innelec Multimedia S.A. Every other trademarks belong to their rightfull owners. All rights reserved. Made in PRC.

